

# HIRODA®

## スプーンスケール

### 廣田牌專業型電子湯匙秤

#### DIGITAL SPOON SCALE

SP-300 (300g x 0.1g)

## 使用説明書

## Instruction Manual



廢電池請回收




C

中文版

非常感謝您選購廣田牌SP-300專業型電子湯匙秤。使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以確保本產品達到最佳效能。第一次使用時，請先檢查並移除電池隔源片或其塑膠包裝。本產品為精密測量儀器，請細心操作使用並避免粗暴動作，例如碰撞秤匙部分或摔落本機等。

## A. 部件及按鍵功能介紹

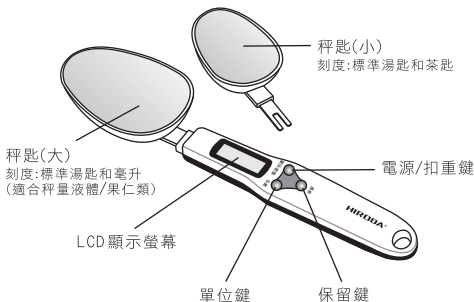

- 請勿使用秤匙部件作為攪拌的功能或動作。此舉將有可能永久性損壞本機!
- 秤匙部件可以拆下用洗碗機作清潔。握把機身部分則不可使用洗碗機作清潔，請以沾濕布類作擦拭清理，嚴禁沖水泡本機或選用腐蝕性清潔劑作清理。
- 本機使用AAA電池(4號)×2顆。更換電池時，請依照電池槽圖所指示、確認正負極方向安裝電池。

## B. 操作說明

1. 請將選用的秤匙插入妥置於秤端。
2. 按一下[電源/扣重]鍵，等候螢幕數字歸零。
3. 將欲秤量物品置於秤匙上，螢幕將顯示該物品重量。
4. 按[單位]鍵可以更換重量單位: g(公克) 或 oz(盎司)。
5. 扣種功能:

A: 如您欲使用包裝紙/袋，您可將包裝材料放置於秤匙上，按一下[電源/扣重]鍵，使螢幕數字歸零。再將欲秤量物品置於包裝材料內，以顯示該物品淨重。

B: 您也可以開機前預先放置包裝材料於湯匙上，按一下[電源/扣重]鍵開機，等候螢幕數字歸零，此時將欲秤量物品置於包裝材料內，以顯示該物品淨重。

註: 使用扣重模式時，當秤匙上所有的物品被移除時，螢幕將顯示負的讀數，此時您只需再按一次[電源/扣重]鍵，螢幕就可歸零回到正常模式。

6. 按一下[保留]鍵，螢幕將保留其讀數結果。再按一次[保留]鍵，回到正常模式。或是等待15秒後，本機也會自動回到正常模式。
  7. 長按[電源/扣重]鍵2秒以關機。本機在無操作動作2分鐘後亦會自動關機以達省電功能。
  8. 清潔時，秤匙部分可以拔除作清洗動作，握把機身部分則請以沾濕布清潔處理、切勿用水作沖洗動作。
- \*. 您可將此秤放置於平坦平面上、或手持以水平姿勢秤量。

## C. 砵碼校機操作

本電子秤已在出廠前預先校準，您無須特地進行校機動作。只有當螢幕顯示出“0U±2”，表示本電子秤已受到不當操作、超載或過度晃震，此時無法正確運作，才須進行砵碼校機操作。

**注意：請預備並使用正確重量的校準砝碼，否則校機結果將會不正確！**





1. 按一下[電源/扣重]鍵開機，並等候螢幕數字歸零。
2. 按下並壓住[單位]鍵，直到螢幕顯示出“CAL”。
3. 再按一次[單位]鍵，螢幕會閃爍“CAL”字樣，接著閃爍顯示所需的校準砝碼重量“200g”。
4. 此時請放置一個200公克的校準砝碼(需另購)於秤匙中央，然後等待螢幕顯示“PASS”。您已成功完成校準作業！

## E. 重要事項

1. 請勿置放超過最大載量300克的物品於秤匙上，否則可能會導致本機損壞。
2. 請避免摔落本電子秤及液體滲入本機。本保證書不負責由於摔落、遭受外來重力、重量超載或浸水所造成的損壞。
3. 請避免暴露本電子秤於極冷或極熱環境。
4. 保持本電子秤清潔，請收置於乾燥環境。避免灰塵、污垢和液體滲入本機內，這些因素可能對精密度和準確性產生負面不良影響。請避免使用於會發射電磁波的設備附近，例如電腦、收銀機和手機等。
5. 請在平坦穩定平面上執行操作本電子秤，並確認四周環境無震動或空氣流動等干擾因素。

## F. 疑難排解

當本電子秤無法正確運作時，一般的問題通常是電池電力耗竭、錯誤的校準操作、物品超過最大載量、在不平坦的地方操作。本產品為精密測量儀器，請細心操作使用。  
螢幕顯示訊息及解決方法：

- |  |                        |
|--|------------------------|
|  | 低電顯示，請更換電池。            |
|  | 物品重量超過此秤最大載量。請立即將物品移除！ |
|  | 請在更穩定或平坦之平面上操作。        |
|  | 請參照說明書進行砝碼校機以重設本電子秤。   |