

HIRODA®

キッチンスケール

廣田牌專業型電子秤

DIGITAL KITCHEN SCALE

KW-3200 (3200g x 0.1g)

使用説明書

Instruction Manual



廢電池請回收




C

中文版

非常感謝您選購廣田牌 KW-3200 專業型電子秤。使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以確保本產品達到最佳效能。第一次使用時，請先檢查並移除電池隔源片或其塑膠包裝。本產品為精密測量儀器，請細心操作使用。

A. 部件及按鍵功能介紹

可卸式拖碗

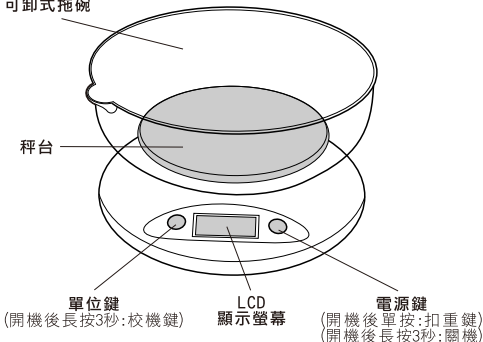

- 本機在無操作動作3分鐘後，將會自動關機以達省電及保護功能。
- 本機使用AA電池(3號) x2顆。
更換電池時，請依照電池槽圖所指示，確認正負極方向安裝電池。

B. 基本操作

1. 將本電子秤輕置於平坦台面上。
2. 按一下[電源]鍵並等候螢幕數字歸零。
3. 將欲秤物品置於秤台上，螢幕將顯示該物品重量。(當螢幕左上角顯示(δ)，表示秤量結果已穩定成功完成。)
4. 按[單位]鍵可以更換重量單位：公克(g)、盎司(oz)、金衡盎司(ozt)、英錢(dwt)。
5. 長按[電源]鍵3秒以關機。

*. 收納時請將托碗反向覆蓋於本機，可達保護秤台及節省收納空間之雙效果。

C. 扣重操作(又稱：去皮、歸零、容器秤量)

1. 請開機前預先放置托碗或容器於秤台上。
2. 按一下[電源]鍵來開機，等候螢幕數字歸零。
3. 將欲秤物品置於托碗或容器上，螢幕將顯示該物品淨重。

或：

1. 按一下[電源]鍵來開機，等候螢幕數字歸零。
2. 將托碗或容器置於秤台上。
3. 按一下[電源]鍵，等候螢幕數字歸零。
4. 將欲秤物品置於托碗或容器上，螢幕將顯示該物品淨重。

D. 砝碼校機操作

本電子秤已在出廠前預先校準，第一次使用時，您無須進行校機動作。只有當螢幕顯示出“OUE2”，表示本電子秤已受到不當操作、超載或過度晃震之故無法正確運作時才須進行砝碼校機操作。**注意：請預備並使用正確重量的校準砝碼(需另購)，否則校機結果將會不正確！**

1. 按一下[電源]鍵以開機，並等候螢幕數字歸零。
2. 長按[單位]鍵3秒，直到螢幕顯示出“CAL”。
3. 再按一次[單位]鍵，螢幕會閃爍顯示所需的校準砝碼重量：“3000g”。
4. 此時請放置一個3000公克(3公斤)的校準砝碼於秤台中央並等待螢幕顯示“PASS”。您已成功校準此秤！





E. 重要事項

1. 請勿置放超過最大載量的物品於秤台上，否則可能會導致本機永久性損壞。
2. 請避免摔落本電子秤。本保證書不負責由於摔落、遭受外來重力，或重量超載所造成的損壞。
3. 請避免暴露本電子秤於極冷或極熱環境。
4. 保持本電子秤清潔，請收置於乾燥環境。避免灰塵、污垢和液體滲入本機內，這些因素可能會招致精密度和準確性的負面影響。請避免使用於會發射電磁波的設備附近，例如電腦、收銀機和手機等。
5. 請在平坦穩定平面上執行操作本電子秤，並確認四周環境無震動或空氣流動等干擾因素。
6. 請勿使用洗碗機清洗本機或托碗。

F. 疑難排解

當本電子秤無法正確運作時，一般的問題通常是電池電力耗竭，錯誤的校準操作，物品超過最大載量，或在不平坦的地方操作。

螢幕顯示訊息及解決方法：

- | | |
|--|------------------------|
|  | 低電顯示，請更換電池。 |
|  | 物品重量超過此秤最大載量。請立即將物品移除！ |
|  | 請在更穩定或平坦之平面上操作。 |
|  | 請參照說明書進行砝碼校機，重新設定本電子秤。 |